


INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI DO CZYNNIKA CHŁODNICZEGO



Wagi do czynnika chłodniczego serii CS-N przeznaczone są do napełniania, odzysku i ważenia czynnika chłodniczego w komercyjnych systemach klimatyzacji, klimatyzacji samochodowej oraz układach chłodniczych.

Wyposażone są w przenośną walizkę transportową oraz platformę o wymiarach 230 × 230 mm. Czytelny wyświetlacz LCD, większy czujnik oraz wyższa dokładność pomiaru zapewniają profesjonalną, niezawodną i stabilną pracę.

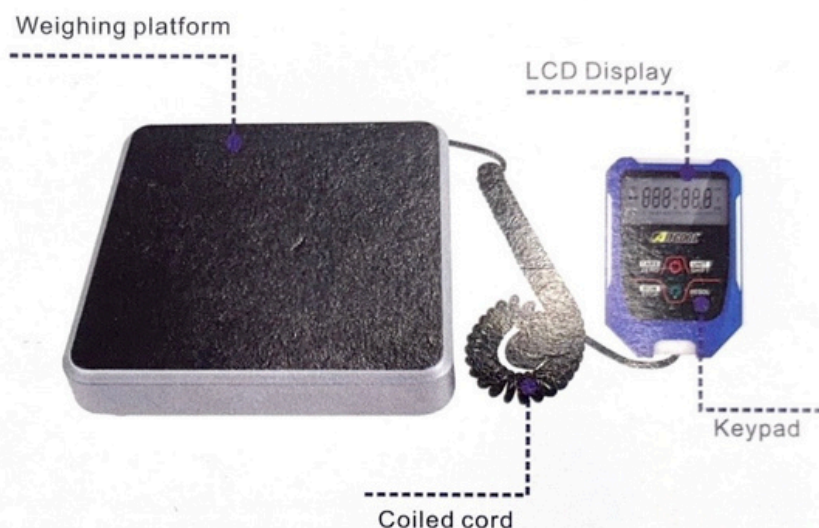

Operation Instructions:



Button Keypad

INSTRUKCJA

1. Włóż baterię do modułu sterującego.
2. Wyjmij wagę z walizki i ustaw ją na stabilnej, równej powierzchni.
3. Włącz wagę, naciskając i przytrzymując przycisk ON/OFF przez około 2 sekundy.

Fabryczne ustawienia funkcji automatycznego wyłączenia;

Fabrycznie funkcja „AU ON” jest włączona. Naciśnij i przytrzymaj przycisk UNIT SHIFT przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „AU ON” na 2 sekundy, co oznacza, że funkcja automatycznego wyłączenia jest aktywna. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „UNIT SHIFT” przez 3 sekundy spowoduje wyświetlenie komunikatu „AU OFF”, co oznacza wyłączenie funkcji automatycznego wyłączenia.

Uwaga:

Długie naciśnięcie oznacza przytrzymanie przycisku przez co najmniej 2 sekundy. *Krótkie* naciśnięcie oznacza naciśnięcie przycisku na maksymalnie 1 sekundę.

Po ponownym włączeniu wagi lub wymianie baterii zostaną przywrócone ostatnie ustawienia wybrane przez użytkownika.

W trybie „AU OFF” waga nie wyłączy się automatycznie.

W trybie „AU ON” waga będzie wyłączać się automatycznie zgodnie z opisanymi poniżej zasadami.

INSTRUKCJA

4. Gdy funkcja „AU ON” jest włączona, obok wskaźnika „ZERO” wyświetlany jest symbol „SET”. Jeśli wskazanie masy pozostaje stabilne przez 10 sekund, podświetlenie wyświetlacza przygasa. Po kolejnych 20 sekundach podświetlenie wyłącza się. Po 30 minutach waga wyłącza się automatycznie.
5. Gdy funkcja „AU ON” jest wyłączona, po 10 sekundach stabilnego wskazania masy podświetlenie wyświetlacza przygasa, a po kolejnych 20 sekundach wyłącza się. Po 30 minutach waga **nie wyłączy się automatycznie**. Jeśli następnie zostanie włączony tryb „AU ON”, waga nie wyłączy się natychmiast. Odliczanie czasu do automatycznego wyłączenia rozpocznie się ponownie po 20 sekundach od wyłączenia podświetlenia.
6. Naciśnij przycisk podświetlenia, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie wyświetlacza.
7. Za pomocą przycisku **UNIT SHIFT** wybierz jednostkę masy: kilogramy (kg), funty (lb) lub uncje (oz).
8. Naciśnij przycisk RESOL, aby wybrać rozdzielczość pomiaru: 2 g lub 5 g.
9. Podczas napełniania układu czynnikiem chłodniczym umieść butlę na środku platformy wagi.

Uwaga: Nie umieszczaj na wadze butli, której masa przekracza maksymalny dopuszczalny zakres ważenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

INSTRUKCJA

Podłącz przewód do napełniania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi systemów HVAC. Odpowietrz przewód, a następnie naciśnij przycisk TARE/ZERO, aby wyzerować wskazanie wagi. Podczas napełniania układu ilość podanego czynnika chłodniczego będzie wyświetlana jako wartość ujemna.

- 10.** Naciśnij i przytrzymaj przycisk RUN/STOP, aby zatrzymać i zablokować wskazanie na wyświetlaczu. Pojawi się symbol „HOLD”.

W tej sytuacji możliwe są dwa zastosowania:

- *Zastosowanie 1* – wymiana butli: Wymień butlę na nową, pustą butlę. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk RUN/STOP, aby zwolnić blokadę. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „RUN”. Możesz kontynuować odzysk czynnika chłodniczego, a wskazanie masy na wyświetlaczu LCD będzie nadal rość.
- *Zastosowanie 2* – zachowanie wskazania po wyłączeniu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER, aby wyłączyć wagę. Po wymianie baterii lub podłączeniu innej butli włącz urządzenie ponownie. Waga zachowa i wyświetli wskazanie zapisane przed wyłączeniem. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RUN/STOP, aby zwolnić blokadę. Pojawi się symbol „RUN”, a po wznowieniu odzysku wskazanie masy na wyświetlaczu LCD będzie nadal rość.

- 11.** Wyłącz wagę, naciskając i przytrzymując przycisk ON/OFF przez około 2 sekundy.

SPECYFIKACJA

	CS-50N	CS-100N	CS-150N
Maksymalny udźwig	110 lb / 50 kg	220 lb / 100 kg	330 lb / 150 kg
Zmiana jednostek	lb / kg / oz	lb / kg / oz	lb / kg / oz
Dokładność	0,05% wskazania	0,05% wskazania	0,05% wskazania
Rozdzielczość	2 g i 1 g	5 g i 2 g	10 g i 5 g
Wyświetlacz	Duży LCD, 67 × 25 mm	Duży LCD, 67 × 25 mm	Duży LCD, 67 × 25 mm
Podświetlenie	2 poziomy jasności + wyłączenie	2 poziomy jasności + wyłączenie	2 poziomy jasności + wyłączenie
Platforma	230 × 230 mm	230 × 230 mm	230 × 230 mm
Masa urządzenia	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg
Zasilanie	Bateria 9 V w zestawie	Bateria 9 V w zestawie	Bateria 9 V w zestawie
Temperatura pracy	od -10°C do +50°C	od -10°C do +50°C	od -10°C do +50°C
Programowalność	Nie	Nie	Nie