

CYFROWA OPRAWA ZAWOROWA

AMG-2T / AMG-2






AMG-2



AMG-2T

FUNKCJA PRZYCISKU UŻYTKOWNIKA

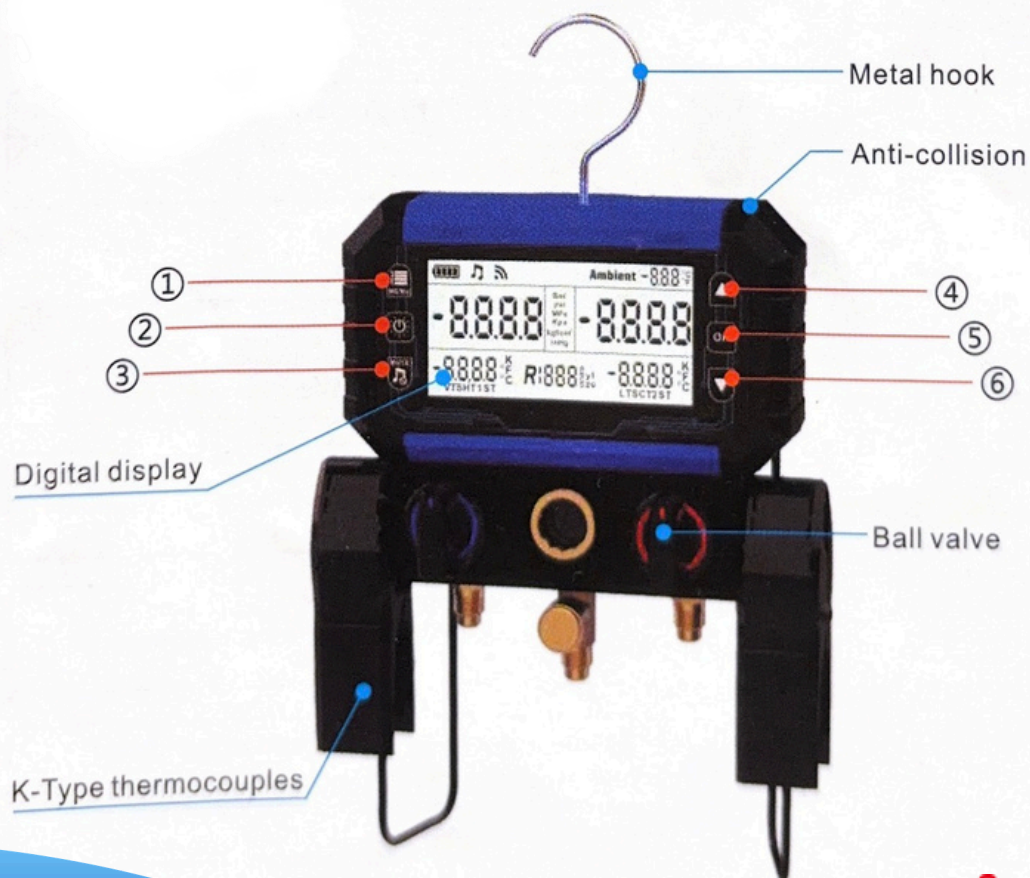

celcjusz
KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO OGRZEWANIE

BEARCOOL 

INSTRUKCJA

(1) ST: Temperatura nasycenia czynnika chłodniczego
Gdy po obu stronach nie są podłączone żadne czujniki temperatury, ST po lewej i prawej stronie powinno być podświetlone.

Po podłączeniu czujnika temperatury po lewej stronie, T1 po lewej stronie jest podświetlone, ale ST nie jest.

Gdy czujnik temperatury po lewej stronie nie jest podłączony, ST po lewej stronie jest podświetlone, a T1 nie jest.

Po podłączeniu czujnika temperatury po prawej stronie, T2 po prawej stronie jest podświetlone, ale ST nie jest.

Gdy czujnik temperatury po prawej stronie nie jest podłączony, ST po prawej stronie jest podświetlone, a T2 nie jest.

(2) T1 i T2

T1 i T2 na wyświetlaczu nie są podświetlone, gdy po żadnej ze stron nie są podłączone czujniki temperatury.

Po podłączeniu czujnika temperatury po lewej stronie, T1 po lewej stronie jest podświetlone, ale ST nie jest.

Gdy czujnik temperatury po lewej stronie nie jest podłączony, ST po lewej stronie jest podświetlone, a T1 nie jest.

Po podłączeniu czujnika temperatury po prawej stronie, T2 po prawej stronie jest podświetlone, ale ST nie jest.

Gdy czujnik temperatury po prawej stronie nie jest podłączony, ST po prawej stronie jest podświetlone, a T2 nie jest.

INSTRUKCJA

(3) VT i LT

VT: Temperatura pary (VAPOR Temperature). LT: Temperatura cieczy (LIQUID Temperature).

VT T1 włączone: lewy kanał wyświetla temperaturę zmierzona przez czujnik.

VT ST podświetlone: lewy kanał wyświetla temperaturę obliczoną na podstawie ciśnienia.

LT T2 włączone: prawy kanał wyświetla temperaturę zmierzona przez czujnik.

LT ST podświetlone: prawy kanał wyświetla temperaturę obliczoną na podstawie ciśnienia.

(4) SH i SC

SH: Przegrzanie (Superheat). SC: Dochłodzenie (Subcooling).

W przypadku alarmu zbyt wysokiej temperatury po lewej stronie, np. 100°C, podświetla się SH.

W przypadku alarmu zbyt niskiej temperatury po prawej stronie, np. -60°C, podświetla się SC.

(5) Alarm temperatury

W przypadku alarmu zbyt wysokiej temperatury po lewej stronie, np. 100°C, SH podświetla się i włącza się sygnał dźwiękowy.

W przypadku alarmu zbyt niskiej temperatury po prawej stronie, np. -60°C, SC podświetla się i włącza się sygnał dźwiękowy.

(6) Alarm ciśnienia

Gdy ciśnienie po lewej stronie jest większe lub równe 2,6 MPa, włącza się sygnał dźwiękowy.

Gdy ciśnienie po prawej stronie jest większe lub równe 3,8 MPa, włącza się sygnał dźwiękowy.

KRÓTKIE NACIŚNIĘCIE — SHORT PRESS

① MENU

Wybór jednostki gazu i temperatury
Gdy interfejs wyświetla ciśnienie gazu, naciśnij przycisk MENU, aby przełączyć jednostkę temperatury.

② POWER

Włączanie/wyłączanie podświetlenia

③ MUTE

Wyciszenie lub włączenie dźwięku

◆ Gdy rozlega się alarm, naciśnij przycisk MUTE, aby wyciszyć alarm.

◆ Aby włączyć sygnał dźwiękowy alarmu, naciśnij przycisk MUTE.

④ ▲

Wybór jednostki ciśnienia

Za pomocą przycisku możesz przejść do wybranej jednostki.

(Można również wybrać konkretną jednostkę temperatury lub rodzaj gazu).

⑤ OK

Dwa sygnały oznaczają brak funkcji

⑥ ▼

Wybór jednostki ciśnienia

Za pomocą przycisku możesz przejść do wybranej jednostki.

(Można również wybrać konkretną jednostkę temperatury lub rodzaj gazu).

DŁUGIE NACIŚNIĘCIE — LONG PRESS

① MENU

ZEROWANIE

Po uruchomieniu urządzenia wskazanie ciśnienia powietrza może nie być równe 0.

Przytrzymaj przycisk MENU, aby wyzerować urządzenie i przeprowadzić kalibrację.

② POWER

Włączanie urządzenia

W trybie wyłączenia przytrzymaj przycisk POWER przez 1 sekundę, aby włączyć urządzenie.

Wyłączanie urządzenia

Przytrzymaj przycisk POWER przez 4 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

⑤ OK

Wejście/wyjście z trybu ustawień alarmu
Naciśnij przycisk OK, aby wejść do trybu ustawień alarmu.

Przytrzymaj przycisk OK, aby wyjść z trybu ustawień alarmu, lub gdy ustawiona wartość HI jest prawidłowa, naciśnij krótko OK, aby zatwierdzić i wyjść z trybu.